



左後ろ

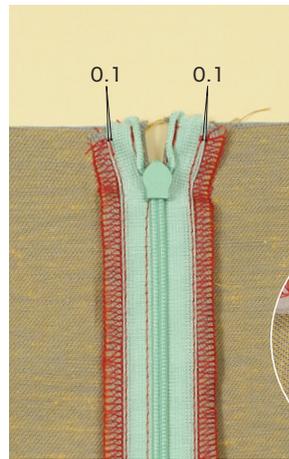

- ⑩ ミシンの押さえ金をコンシール押さえ金にかえ、ファスナーの務歯を起こして押さえ金の溝にはさみ、ファスナー止まりまで縫う。反対側も同様に縫う。

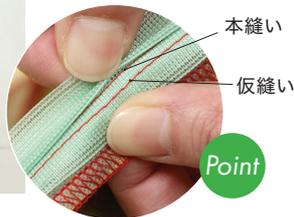

- ⑪ スライダーを上げ、ファスナー帯の端から0.1cmのところをスカートの縫い代だけに縫い留める。下はコンシールファスナーがついた状態。縫い代にのみステッチが入っている。

